




**69000** Reling STYLE  
**69001**  
**69002**

**69014** Querträger

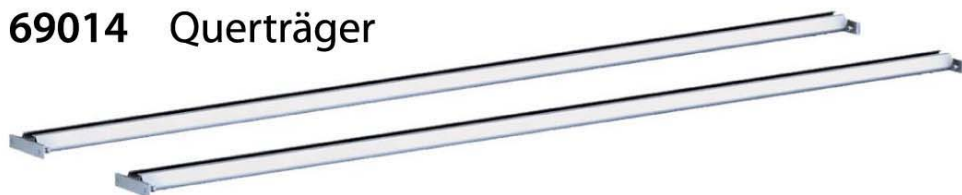

**Beschreibung:**

Einfache Montage.  
Aerodynamische Formgebung.  
Keine Bohrarbeiten am Dach.  
Die Reling wird an den serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches angebracht.  
Endstücke werden mit Sikka am Dach verklebt.  
An die Reling können EuroCarry Querträger in beliebiger Anzahl verbaut werden.  
Es besteht die Möglichkeit zur Anbringung von Markisen der Serie 5.

**Ausstattung:**

Hochwertige eloxierte Aluminiumausführung silberfarben pulverbeschichtet.  
Reling kann auch in Wagenfarbe lackiert werden (nicht im Lieferumfang).

**Eigengewicht:**

20 kg

**Verteilte Zuladung:**


200 kg auf 4 Querträger

Vor Beginn der eigentlichen Montage sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Fahrzeug an den Stellen, an denen später die Dachreling montiert wird, gründlich gereinigt wurde.

Bitte beachten Sie, dass folgende Materialien nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- Terostatband: wird als Puffermaterial zwischen Reling und Fahrzeug benötigt.
- Sikaflex: dient zur Verklebung der Kunststoffendkappen am Fahrzeugdach.

Bitte wenden Sie sich hierzu an eine autorisierte Werkstatt.

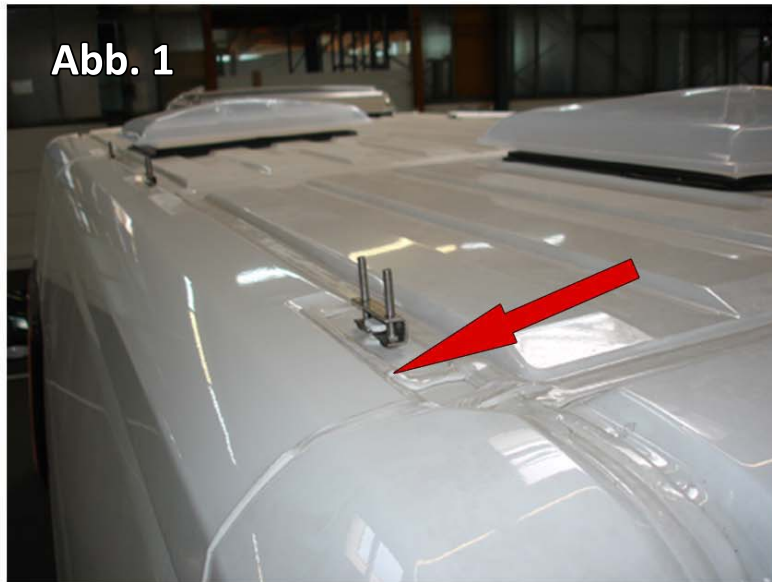

Nachdem Sie Ihr Fahrzeug gereinigt und das zusätzliche Montagematerial gekauft haben, kann die Montage der STYLE Reling beginnen. Im 1. Schritt werden die Gewindekrallen in die am Dach vorhandenen Haltezapfen eingeschoben (**Abb. 1** - Pfeilrichtung bitte beachten).



Bevor Sie nun die Dachreling auf Ihr Fahrzeugdach aufsetzen, kleben Sie die unteren Flächen mit ausreichend Terostatband ab, um einen direkten Kontakt zwischen Reling und Fahrzeuglack zu vermeiden (**Abb. 3**). Danach kann der Relingholm (Fahrerseite) auf die Gewindekrallen vorsichtig aufgesetzt werden. Jetzt muss der Relingholm in der Länge ausgerichtet werden. Hierzu dienen die vom Fahrzeugdach von oben nach unten verlaufenden Klebefugen in der Fahrzeug Seitenwand. Bitte richten Sie den Anfang der Reling an der vorderen Klebefuge aus (**Abb. 4**). Das Ende des Relingholmes sollte nun genau an der Klebefuge im Heckbereich enden (**Abb. 5**). Nach dem Ausrichten kann der Holm mit Hilfe der selbstsichernden Muttern auf das Dach geschraubt werden (**Abb. 2**). Mit dem Holm auf der Beifahrerseite verfahren Sie exakt gleich.


**69000 Reling STYLE**



Nun können die Kunststoffabdeckungen an beiden Enden der Relingholme mit den mitgelieferten Imbus-Schrauben M6x12mm, den M6 Unterlegscheiben und den M6 Nutensteinen fixiert werden (**Abb. 6**).




Jetzt können Sie die Kunststoffendkappen mit Sikaflex am Fahrzeugdach verkleben. Hierzu entfernen Sie nochmals die Schraube M6x12mm und nehmen die Kunststoffabdeckung vom Fahrzeugdach. Nun füllen Sie die benötigte Menge an Sikaflex in die an der Unterseite der Kunststoffabdeckung befindlichen Rillen und fixieren das Bauteil danach mit Hilfe der Imbusschraube M6x12mm und der kleinen Blechschaube M4. Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass Ihre Abdeckkappe passgenau auf dem Fahrzeugdach aufliegt (**Abb. 7**). Als zusätzliche Fixierung dient Ihnen ein oder mehrere Klebestreifen eines leistungsfähigen Klebebandes. Verfahren Sie mit den anderen drei Kunststoffabdeckung entsprechend. Nach 48 Stunden sollte das Sikaflex ausgehärtet sein und sie können die Klebestreifen entfernen. Bevor Sie Ihr Fahrzeug nun wieder in Betrieb nehmen, sollten Sie nochmals alle Schraubverbindungen der Reling STYLE überprüfen. Bei nicht sachgemäßer Montage der Dachreling entfallen alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

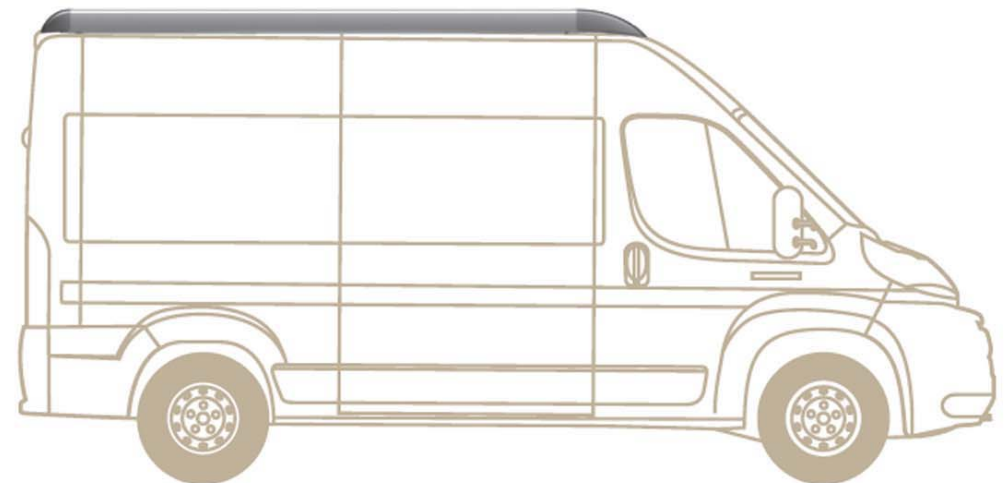

**Stückliste:**

- 1: Nutenstein speziell mit zwei Gewindebohrungen (4 Stk.)
- 2: T-Stück Style Reling (4 Stk.)
- 3: Imbusschraube M6x12 mit Unterlegscheibe (8 Stk.)
- 4: Imbusschraube M6x16 mit Unterlegscheibe (8 Stk.)
- 5: Querträgerprofil 1458mm lang

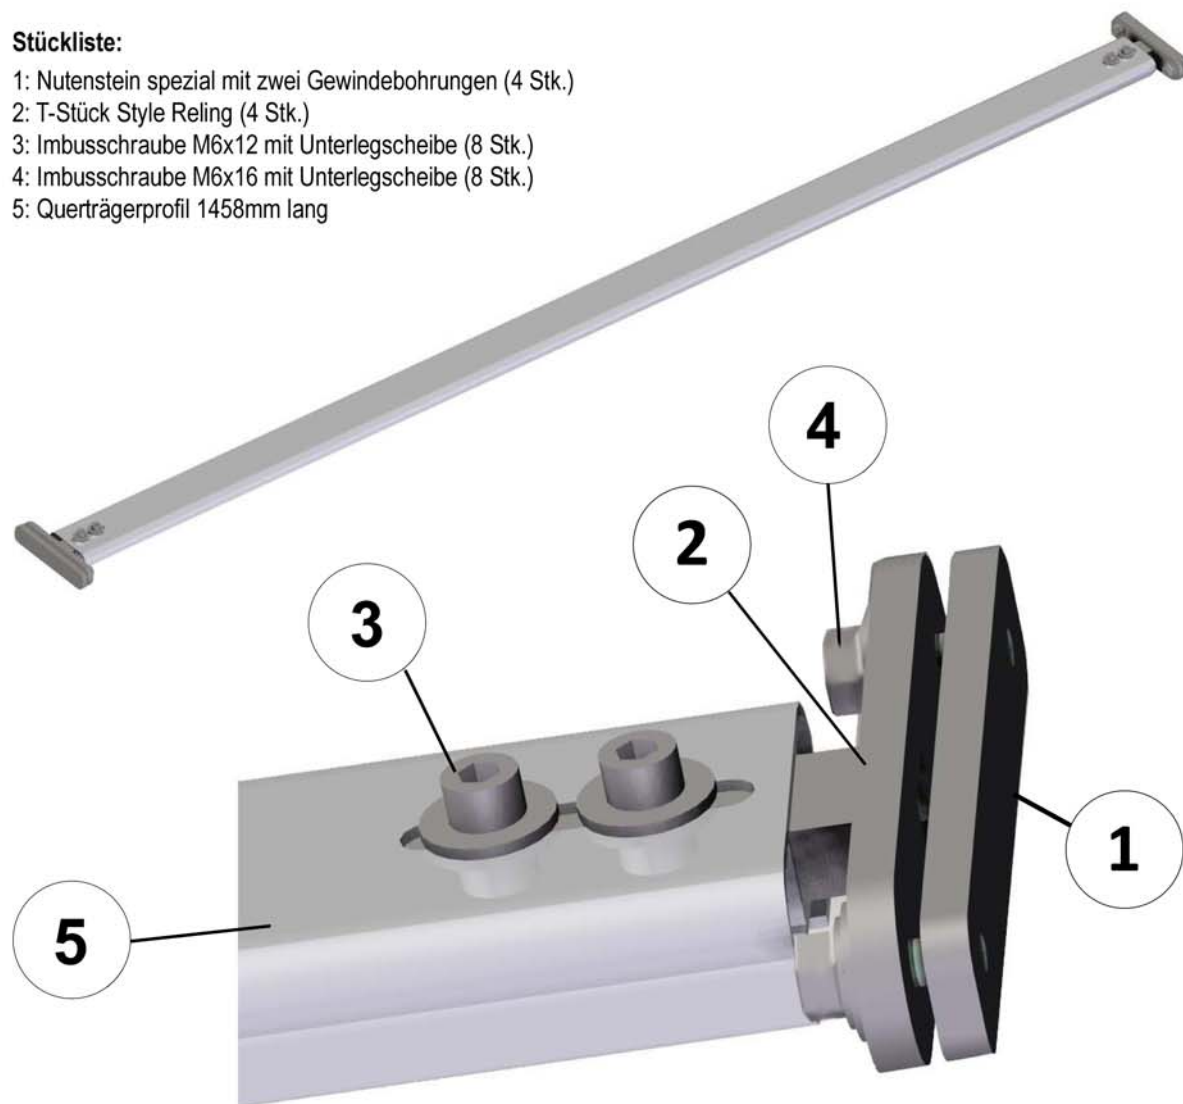**69014** Querträger für  
STYLE Reling

Die Montage der Querträger ist einfach durchzuführen. Entnehmen Sie die Querträger der Verpackung und legen Sie die Nutensteine (POS. 1) in die in der Reling dafür vorgesehene Nut ein. Schieben Sie die Nutensteine an die gewünschte Position, an der später der Querträger sitzen soll.

Nun montieren Sie den T-Verbinder (POS. 2) mit Hilfe der mitgelieferten Imbusschrauben am Querträger und setzen diesen auf die gewünschte Position an der Dachreling ein.

Jetzt können Sie mit Hilfe der 6-Kantschrauben den Querträger mit den Nutensteinen und der Dachreling STYLE verbinden.

Überprüfen Sie nach der Montage der Querträger nochmals alle Schraubverbindungen! Bei nicht sachgemäßer Montage der Querträger entfallen alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche.