

Montageanleitung

Starrer Adapter Iveco Daily (ab Bj.2000)

Art.Nr. 3370220

für

Sportscraft Standard Sitze

auf Original-Gleitschienen und Sitzkasten

Stückliste

4x Zylinderschraube DIN 912 M8x25-8.8
6x Zylinderschraube DIN 912 M8x16-8.8
6x Sechskantmutter selbstsichernd DIN 985 M8
3x Sechskantschraube DIN 933 M12x25 8.8
3x Federringe DIN 128 A12 FSt
1x Fiat Original Gurtschloß - Sportscraft Art.Nr. 3300026

Wichtiger Hinweis!

Das Anzugsmoment für sämtliche M8-Schrauben beträgt 25Nm.

Lassen Sie den Einbau in einer Fachwerkstatt durchführen.

Schritt 1

Original Sitz und Gleitschienen müssen komplett abmontiert werden, dabei bleibt der Sitzkasten am Fahrzeugboden fest montiert (Bild 1).


Bild 1.



Schritt 2

Als nächstes soll der Adapter am Sitz mit den **Zylinderschrauben DIN 912 M8x25 8.8** befestigt werden. Es gibt die Möglichkeit in vorderer oder hinterer Position den Sitz anzuschrauben (Bild 2).

Bild 2.

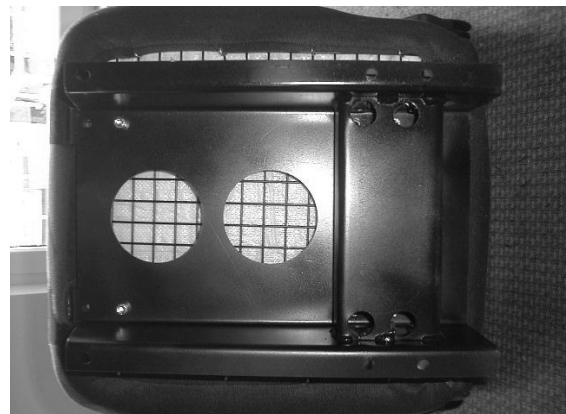

Schritt 3

Original-Gelitschienen werden mit **Zylinderschrauben DIN 912 M8x16 8.8** und selbstsichernd **Muttern DIN 985-M8** auf Adapter montiert. Zwei hintere Schrauben werden durchs Langloch am Gleitschienen befestigt (Bild 3).

Bild 3.



Schritt 4

Nach Befestigung der Gleitschienen soll der Original-Bügel der die zwei Gleitschienen verbindet montiert werden (Bild 4.).

Bild 4.



Schritt 5

Nach Bedarf werden Gurthaltebügel mit der **Sechskantschraube DIN 929 M12x25 8.8** und beiliegenden **Federringen**, auf der rechten Seite des Adapters beim Fahrer oder linken Seite des Beifahrers montiert werden (Bild 5).

Bild 5.



Schritt 6

Auf dem Gurthaltebügel wird mitgelieferter Gurtschloß montiert (Bild 6).

Bild 6.



Schritt 7

Der Sitz mit Adapter wird am Original-Sitzkasten von Iveco mit Original Schrauben befestigt. Den Sitz in die vorderste Position schieben. Von oben wird jede Gleitschiene mit **3 Original -Zylinderschrauben M8x20-8.8** handfest angeschraubt. Der Sitz ist einmal nach hinten und wieder nach vorn zu schieben, um die Leichtgängigkeit sicherzustellen. Erst jetzt werden die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel endgültig festgezogen (Bild 7).

Bild 7.

SPORTSCRAFT®



Group Sunviauto

