


PATIO HEATER TERASOVÝ OHŘÍVAČ NÁVOD K POUŽITÍ

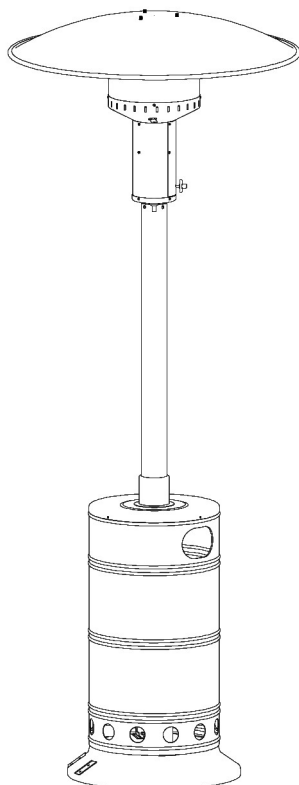

DŮLEŽITÉ: před použitím si přečtěte tento manuál pro instalaci, provoz a údržbu terasového topení. Pokud máte dotazy k tématu, obraťte se na svého prodejce zařízení.

UPOZORNĚNÍ – TERASOVÝ ZÁŘIČ JE POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

© 2008 Bartůněk Ladislav

ZÁKLADNÍ POKYNY

- ✓ Terasové topení není pro vnitřní použití
- ✓ Opravy a instalaci smí provádět autorizovaná firma
- ✓ neodborná instalace, nastavení apod může vést k poškození přístroje, zdraví, nebo způsobit hmotné škody
- ✓ Není povoleno používat zařízení na jiný způsob
- ✓ Regulátor se smí použít jen k tomuto zařízení určený
- ✓ Je zakázáno používat v blízkosti zařízení manipulovat s vznětlivými látkami
- ✓ Celkový systém, tzn. Hadice, regulátor, zapalování a hořák musí být před spuštěním do provozu podrobeny důkladné kontrole, je zakázáno používat poškozené díly.
- ✓ Kontrolu můžeme provádět mýdlovým roztokem, zářič přitom nesmí být v provozu
- ✓ Zvlášť důkladnou kontrolu provedeme před prvním spuštěním, kontrolujeme všechny spoje
- ✓ Pokud je v okolí cítit plyn, neprodleně uzavřete přívod ventilem na láhvi
- ✓ Zářič nesmí být za provozu transportován, přenášen apod.
- ✓ Přeprava zářiče je povolena, pokud dojde k úplnému ochladnutí.
- ✓ Odvětrání schránky plynové lahve musí být volné pro větrání.
- ✓ Hlava zářiče, ovládání a reflektor zářiče se nesmí lakovat
- ✓ Ovládání, hořák a cirkulační kanály udržujte v čistotě.
- ✓ Při používání se díly poměrně často čistí.
- ✓ Láhev s kapalným plynem se musí uzavřít, není li zářič v provozu, uzavření ventilu zářiče nestačí
- ✓ Zářič se musí podrobit kontrole, pokud se nedostatečně ohřívá, pokud během použití hořák nepravidelně hoří (blafe), plamen vykazuje jinou barvu než modrou, například žlutou nebo červenou.
- ✓ Všechny ochranné prvky, jako například mřížky po sejmutí musí být namontovány zpět
- ✓ Zářič vyzařuje vysokou teplotu, dejte pozor při pohybu dětí i dospělých, aby nedošlo k popálení, nebo požáru oblečení
- ✓ Děti se smí v blízkosti zářiče zdržovat za dozoru dospělé osoby
- ✓ Je zakázáno jakkoliv zářič zakrývat, sušit na něm oblečení apod. Hrozí okamžitý požár

UMÍSTĚNÍ A NASTAVENÍ ZÁŘIČE

- ✓ Terasový zářič je dovoleno používat pouze ve volném prostoru, kde je zajištěn dostatečný přísun kyslíku.
- ✓ Musí být zajištěn dostatečný odstup o hořlavých předmětech, minimálně 45 cm nahoře a 60 cm ze stran
- ✓ Zářič musí stát na pevné podložce rovně a stabilně.
- ✓ Zářič se nesmí použít tam, kde je riziko požáru, výbuchu apod., v prostoru kde se nachází benzín, nafta, plyn

PŘEDPIS PRO PLYN

- ✓ Zářič smí být poháněn pouze plynem propan nebo butan
- ✓ Maximální povolený výstupní tlak regulátoru je 100 PSI, nesmí být překročen
- ✓ Pro připojení používejte pouze předepsané hadice
- ✓ Instalace smí být provedena podle předpisu a norem.
- ✓ Nepoužívejte poškozené, rezavé, nebo vyboulené lahve, takto poškozené odveďte ke kontrole
- ✓ Musí být zajištěn odtah par
- ✓ Smí se použít pouze schválené plynové lahve

KONTROLA TĚSNOSTI

- ✓ Před uvedením do provozu se provádí kontrola těsnosti.
- ✓ Mýdlovým roztokem namočíme spoje, pokud roztok vytváří bubliny, dochází k netěsnosti.
- ✓ Zářič se kontroluje při plném stavu plynové lahve
- ✓ Při kontrole je ventil v poloze OFF
- ✓ Pak otočíme knoflíkem na ON
- ✓ Při netěsnosti uzavřeme přívod plynu, spoje utěsníme, případně se obrátíme na odborníky
- ✓ Při kontrole nemanipulujte s ohněm, nekuřte

USKLADNĚNÍ

- ✓ Ventil lahve uzavřeme
- ✓ Sejmeme hadici a regulátor
- ✓ Zkontrolujeme ventil na těsnost a poškození, v případě potřeby vyměníme
- ✓ Plynovou láhev neskladujeme uvnitř zářiče, ale mimo

ZAPNUTÍ ZÁŘIČE

1. Otočímíme knoflíkem doleva a stiskneme jej
2. Ve stejném čase stlačíme knoflík piezo zapalovače a v krátkých intervalech zapalujeme
3. Jakmile plamen chytí, knoflík několik vteřin přidržíme.
4. Pokud plamen nechytne během 30 sekund, pustíme knoflík a po jedné minutě zapálení opakujeme
5. Po puštění knoflíku kontrolujeme, zda plamen stále hoří
6. Pak otočíme knoflíkem doleva na maximální teplotu

VYPNUTÍ ZÁŘIČE

1. Otočíme knoflíkem doprava do polohy STOP
2. Postíme knoflík a uzavřeme ventil bomby

SESTAVENÍ A VYBALENÍ

Výrobek není sestaven, po transportu se musí sestavit, dokumentační kresby jsou v dodávce

- Sestavíme základnu podle nákresu, nožičky (kolečka) připevníme šrouby na základní desku.
- Připevníme držáky nosné trubky
- Nasadíme nosnou trubku, přišroubujeme šrouby M6 x 35, utáhneme
- Nasadíme plášť plynové schránky
- Nasadíme hořákovou hlavu, přišroubujeme šrouby M6 x 10 mm
- Nasadíme ocelovou plynovou trubku na hořák a pomocí klíče pevně utáhneme spoj. Všechny spoje musí dokonale těsnit.
- Zavedeme hořák s ocelovou trubkou skrz nosnou trubku a spojíme pomocí 4 šroubů.
- Přizvedneme kryt plynové lahve
- Přimontujeme regulátor na hadici, hadici na plynovou trubku
- Na základnu postavíme plynovou láhev

CHYBY

Zapalovač nezapaluje

- Ventil je uzavřen – otevřeme ventil
- Není plyn – doplníme plyn
- Blokované otvor – očistit, resp. Vyměnit
- Zavzdušněné vedené – odvzdušnit
- Uzavřené ventily – kontrola

Plamen nedrží

- Znečištěný zapalovač – očistit
- Uzavřené ventily – kontrola
- Vada termoelementu – výměna
- Netěsnost vedení – kontrola
- Bez tlaku plyn – prázdná láhev, vyměnit láhev

Přejeme hodně zábavy s výrobkem.

Návod je přeložen pro účely www.karavan.cz a nesmí se dále používat ke komerčním účelům. Pokud tento návod obdržíte s výrobkem v jiné firmě, jedná se o porušování autorského práva.

© 2008 Bartůněk Ladislav