entwässerungsausrüstung
für wohnwagen und wohnmobile

installationsanleitungen für europäische **wohnmobile/wohnwagen mit flexiblen wasserleitungen**

Floë ist ein einfach zu installierendes System, das Luft von einem Autokompressor oder einer Fußpumpe verwendet, um Ihnen die vollständige Entwässerung Ihres Wassersystems zu ermöglichen, sodass kein Wasser stagnieren und potenziell gefährliche Krankheiten verursachen kann. Durch die Entleerung im Winter werden auch Frostschäden verhindert. Ein einfacher Prozess, der eine längere Benutzung des Fahrzeuges während der Wintermonate ermöglicht !!

verwendung von floë

Schritt 1: Anbringen von Floë

Entleeren Sie den Frischwassertank und den Wassererhitzer und schließen Sie dann beide Ablassventile. Schalten Sie den Strom für die Wasserpumpen ein. Öffnen Sie einen Wasserhahn und lassen Sie die elektrischen Wasserpumpen mit trockenem Tank für 30 Sekunden laufen. Schließen Sie dann den Hahn und schalten Sie den Strom zu den Wasserpumpen und zum Erhitzer ab (falls eingeschaltet). Machen Sie unter den Sitzen die Frischwasserleitung ausfindig, die vom Frischwassertank zu den Hähnen verläuft. (Bitte beachten Sie: Es kann eine ähnliche Leitung vorhanden sein, die zur Seite des Fahrzeuges verläuft. Dies ist die Überlaufleitung des Wassertanks, bitte ignorieren Sie diese Leitung).

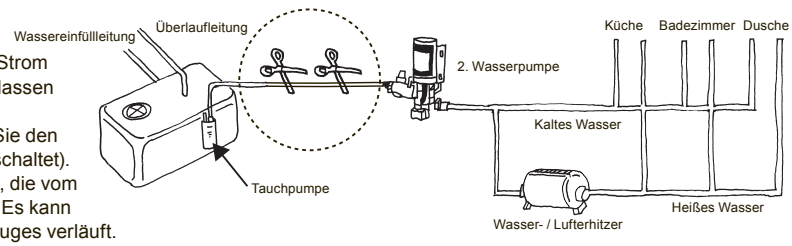

Schritt 2:

Machen Sie den geraden Rohrabschnitt zwischen dem Tank und einer zweiten Bord-Wasserpumpe (falls vorhanden) ausfindig. Schneiden Sie die Leitung 15 cm vom Eintritt zum Tank und führen Sie das mit Widerhaken versehene Ende der Adapter ein. Ein Fön oder heißes Wasser helfen dabei, die Leitung weicher zu machen. In den meisten Fällen ist keine Schlauchklemme erforderlich. Befestigen Sie das Verschlussventil am geraden Ende des Adapters. Wiederholen Sie den Vorgang für das T-Ventil und ordnen Sie es neben dem Verschlussventil an der Hahnseite des Verschlussventils an.

Schritt 3: Entwässerung mit Floë

Stellen Sie das Verschlussventil in die geschlossene Position, um den Wassertank abzutrennen und das Ausströmen von Luft durch die Überlaufleitung zu verhindern. Öffnen Sie das T-Ventil, um auf das Wassersystem zuzugreifen. Bringen Sie Floë unter Verwendung des grünen 12mm-Anschlusses an, gefolgt von einem Luftkompressor oder einer Fußpumpe zum Luftventil an der Unterseite von Floë. Stellen Sie sicher, dass alle Hähne geschlossen sind.

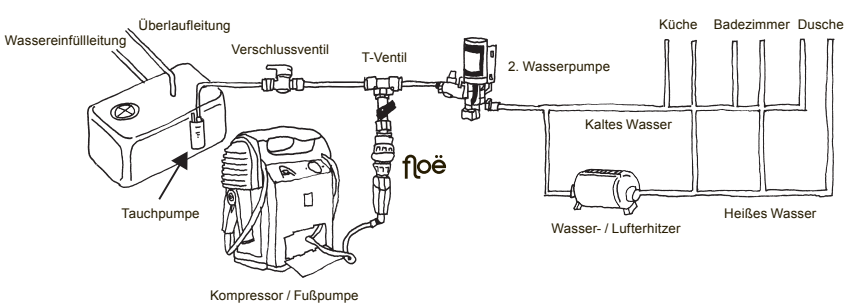

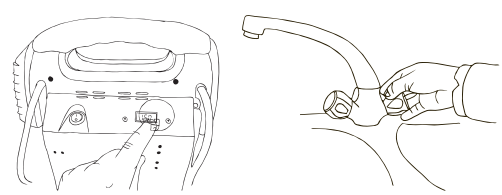

Schritt 4:

Verdichten Sie die Luft im System auf **1 BAR (15 PSI)**. Gehen Sie zu einem beliebigen ersten Hahn und entleeren Sie die Leitung, bis sie trocken ist. Nachdem das Wasser abgelassen wurde, schließen Sie den Hahn und wiederholen Sie Schritt 4 für die Warm- und Kaltwasserhähne an allen Spülen, Duschen und allen anderen Wasserausgängen. Wenn das System entleert ist, lassen Sie alle Hähne in der offenen Position, damit Luft zirkulieren kann, besonders bei Frost im Winter.

sicherheit beim umgang mit floë

WARNUNG

Bitte sehen Sie sich vor der Benutzung die DVD-Demonstration an und lesen Sie sich alle Anleitungen und Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.
Wir empfehlen, nur am Beginn und am Ende der Saison das Wassersystem zu sterilisieren und dann wieder mit Floë zu entleeren.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Beaufschlagen Sie das Gerät und Wassersysteme NICHT über **1 BAR (15 PSI)**.
Lassen Sie Systeme NICHT länger als 1 Minute unter Druck, ohne Wasser/Luft abzulassen.
Schließen Sie KEINEN Teil der Ausrüstung an eine Hauptwasserleitung an.
Verwenden Sie die Ausrüstung NICHT für irgendeinen anderen Zweck.
Ältere Manometer können unzuverlässig sein und müssen daher vor der Benutzung überprüft werden.

Holen Sie beim ersten Versuch professionelle Beratung ein, um sicherzustellen, dass die entleerte Wassermenge akzeptabel ist und kein Wasser in Bereichen wie niedrig liegenden Leitungen, Ablassventilen, Boilern oder Duschen zurückbleibt. Bei einer typischen Entwässerung werden je nach Fahrzeuggröße zwischen 1 - 2 Liter stagnierendes und potenziell schädliches Wasser entfernt.

Anleitungen für andere Verwendungen und Video-Demonstrationen finden Sie auf der Website www.keepfloeing.com. Unterstützung im Forum erhalten Sie unter www.keepfloeing.com/support

Floe® ist ein eingetragenes Warenzeichen. (GE)

FSC

0 609613 822582 >

© 2011 APT Innovations Limited.
Alle Rechte vorbehalten. Patente angemeldet.
In Nordirland hergestellt

another apt innovation